


# いろいろな放送の楽しみ方

## ●地上アナログ放送

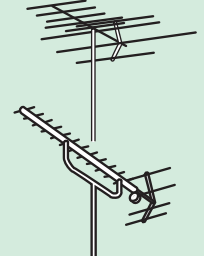

### ハイビジョン以外の放送(横縦比4:3の放送)

本機は「セルフワイド」により画面全体でご覧いただけます。




自動的に



左右を拡大し、違和感の少ない映像に拡大します。

画面サイズが変わって見にくいときなどは [取扱説明書 テレビ編38ページ](#)

## ●地上デジタル放送

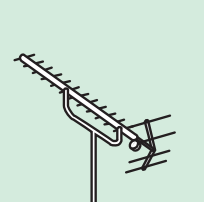


### ハイビジョン放送


そのまま高画質のハイビジョン画面をお楽しみください。



## ●衛星デジタル放送(BS,110度CS)

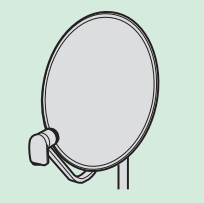

### 両端に映像のない帯のついたハイビジョン放送の場合は

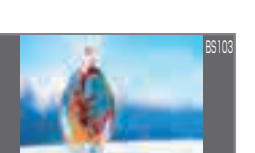

を  
続けて2回  
押し



絵の部分を切り出して拡大します。

[取扱説明書 テレビ編38ページ](#)

### データ放送



データ放送のある番組で  
を押すと



ニュースや天気予報などをご覧いただけます。

(元の画面) でテレビ画面に戻ります。

BSデジタル放送の「11」「12」チャンネルは、常にデータ放送の画面になります。

[取扱説明書 テレビ編20ページ](#)

## ■本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。

- 万が一「リモコンが利かない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンを「切」にして、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。  
※リモコンの電源ボタンでなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。
- デジタル放送からのダウンロードにより、常に制御プログラムを最新の状態にしてください。  
テレビを見終わられた後は、リモコンで電源を「切」にされることをおすすめします。  
リモコンで電源「切」の間に、最新の制御プログラムが自動受信されます。

松下電器産業株式会社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© 2006 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.(松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

# 便利な録画予約について

エッチディーエムアイ

アイアール

(HDMIによるコントロール機能や Irシステムを使った録画予約)

## HDMIによるコントロール機能 や Irシステム を使うと・・・

- 本機を操作するだけで接続しているビデオやDVDレコーダーに録画予約の設定ができます。
- この録画予約には次の2つの予約方法があります。(詳しくは右ページ)

### タイマー予約

当社製ビデオデッキやDVDレコーダーへの録画予約を本機からの操作で簡単に設定できます。  
(HDMIによるコントロール機能・Irシステム共に可能)


### 連動予約

番組の時間変更に合わせて録画ができる機能です。  
本機で予約した内容で、他社製の録画機器にも録画操作ができます。  
(Irシステムのみ可能)

## HDMIによるコントロール機能とは

HDMIケーブル(別売品)を使ってHDMIによるコントロール機能に対応している当社製DVDレコーダーに録画予約するためのものです。

- ①HDMIケーブルを接続する
- ②「HDMI接続設定」をする

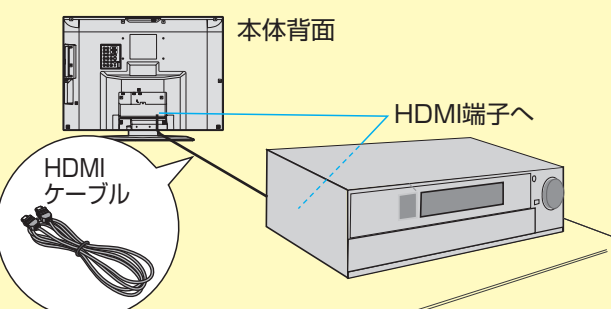


HDMIケーブル(RP-CDHG15)

[取扱説明書 テレビ編104ページ](#)

## Irシステムとは

Irシステムケーブル(付属品)を使ってDVDレコーダーやビデオデッキに録画予約するためのものです。

- ①Irシステムケーブルを接続する
- ②映像・音声の各コードを接続する
- ③「Irシステム設定」をする

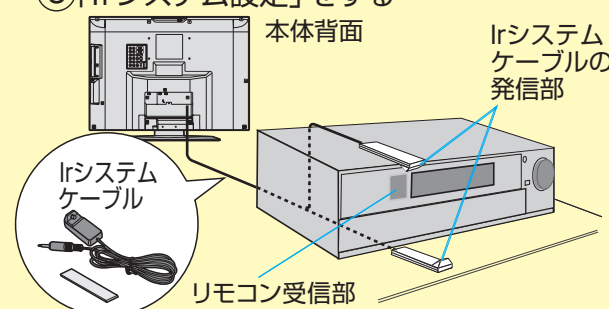

※受信部の位置は機器により異なります

[取扱説明書 テレビ編88～91ページ](#)

## お使いいただける機器 (2006年3月現在)

対応機器	HDMIによるコントロール機能		Irシステム			
	当社製 2006年以降の HDMI端子付き DVDレコーダー	他社製の HDMI端子付き DVDレコーダー	当社製 1995年以降の ビデオデッキ または DVDレコーダー	当社製 1995年製以前の ビデオデッキ	他社製の ビデオデッキ	他社製の DVDレコーダー
予約方式						
タイマー予約	○	×	○※1	×	×	×
連動予約	×	×	○	○	○※2	○※3


- 対応している当社製DVDレコーダーは以下の4機種です。  
DMR-EX150、DMR-EX250V、  
DMR-EX350、DMR-EX550
- ビデオデッキには対応していません。

- ※1、※2、※3の詳細は [取扱説明書 テレビ編26ページ](#)
- ×印の機器の場合は対応していません。  
テレビと録画機器の両方で録画予約をしてください。
- 当社製のDVDレコーダーの場合、「番組タイトル」情報も送れます。  
[取扱説明書 テレビ編88ページ](#)

## タイマー予約を設定すると・・・

### HDMIによるコントロール機能 の場合

#### 番組表

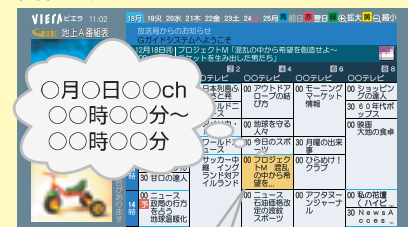

この番組をタイマー予約

○月○日○ch  
○時○分～  
○時○分、

予約受付完了!

あとは  
DVDレコーダー側  
で予約実行

すべてのアンテナ  
・地上デジタル  
・地上アナログ  
・BSデジタル  
をDVDレコーダー  
にも接続


DVDレコーダー側で  
予約した番組を受信

HDMIケーブル(別売品)

[取扱説明書  
テレビ編28ページ](#)

### Irシステム の場合

#### 番組表

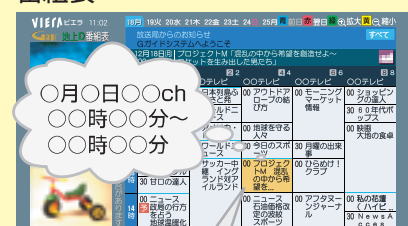

この番組をタイマー予約

○月○日○ch  
○時○分～  
○時○分、  
SP

予約受付完了!

あとは  
録画機器側  
で予約実行

地上アナログ用  
アンテナを  
録画機器にも  
接続

Irシステムケーブル(付属品)

モニター出力端子から  
映像・音声出力

映像、音声コード

外部入力へ


[取扱説明書  
テレビ編26ページ](#)

## 連動予約を設定すると・・・

### Irシステム の場合

※HDMIによるコントロール機能の場合、連動予約は使えません

#### 番組表

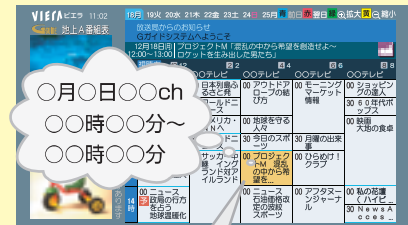

この番組を連動予約

録画開始時点

録画終了時点

時間がきたらテレビが自動で指示

電源「入」!

録画開始!

終了!

電源「切」!

Irシステムケーブル(付属品)

モニター出力端子から  
映像、音声出力

外部入力へ

映像、音声コード

テレビからの  
指示により動作

[取扱説明書  
テレビ編26ページ](#)

# テレビを見る

■リモコンで電源が  
入らないときに押す

電源  
(本体天面)



## はじめてご使用になる前に

- B-CASカードを必ず本機に挿入してください。(付属品)
- テレビ編54～107ページの接続・設定をおこなってください。

## まず、電源を入れる

## 見たい番組を選ぶときは

### 1 放送を選ぶ

- 押すと点滅します。

### 2 チャンネルを選ぶ

- 押すと放送切換ボタンが点滅します。

- 地上アナログ放送(地上A)
- 地上デジタル放送(地上D)
- BSデジタル放送
- 110度CSデジタル放送(スカパー! 110)  
●押すたびにCS1とCS2が切り換わる

## 困ったときは

元の画面) テレビ放送の画面に戻る

戻る  
1つ前の画面に戻る

ガイド  
を押す  
●電子説明書が本体の画面で見られます



Panasonic

取扱説明書

地上・BS・110度CSデジタル  
ハイビジョン液晶テレビ

品番 TH-32LX600(32V型)

かんたん  
ガイド

## もくじ

- テレビを見る
- 番組表から録画予約する
- 電子説明書を使う
- Tナビを楽しむ
- HDMIによるコントロール機能を使う
- SDメモリーカード使う
- いろいろな放送の楽しみ方
- 便利な録画予約について

●このかんたんガイドは、  
特長と録画予約などについて  
紹介しています。  
詳細は「テレビ編」「Tナビ・  
プリンター編」をご覧ください。

TGBA0473



番組表を上手に利用しよう

# 番組表から録画予約する

## 準備していただきたいこと

- 衛星アンテナは接続していますか？  
番組表の受信に必要です  
取扱説明書  
テレビ編54～56ページ
- 番組表が表示されないときは  
取扱説明書  
テレビ編122ページ
- 録画機器の接続は  
取扱説明書  
テレビ編86～107ページ

**1 電源を入れる**

電源

番組表の日付切り換えや  
大きさ変更

**2 押す**

番組表

**3 放送を選ぶ**

●押すと点滅します。

- 地上アナログ放送**  
(地上A)
- 地上デジタル放送**  
(地上D)
- BSデジタル放送**
- 110度CSデジタル放送**  
(スカパー！110)
- 押すたびにCS1とCS2  
が切り換わります



取扱説明書  
テレビ編32ページ

## 番組表からかんたん予約する

### 4 番組を選び、決定を押す

番組表の  
日付切り換えや  
大きさ変更

決定

選択中の番組  
選択中の番組の紹介

放送中の番組

放送予定の番組

青線部分(短い番組)

カーソルを合わせると番組名が表示されます。

### 5 「録画予約」を選び、決定を押す

予約マーク

見るだけ予約

録画予約

探して毎回予約マーク

探して毎回予約する

予、予、予 マークは、地上アナログ放送のタイマー予約や  
時間指定予約時には表示されません

### 6 「予約する」を選び、決定を押す

予約完了

録画予約


取扱説明書  
テレビ編32ページ

## さらに便利な予約機能を選ぶには

### 左の⑥の手順で 探して毎回予約するを選び 決定を押す

探して毎回予約するとは…

- 放送日や放送時間が一定ではないシリーズものの番組を一度「探して毎回予約する」に設定すると、次回以降の放送は本機が自動的に毎回、予約します。  
(放送チャンネル・時間帯・番組名などから次回の放送を自動検索)

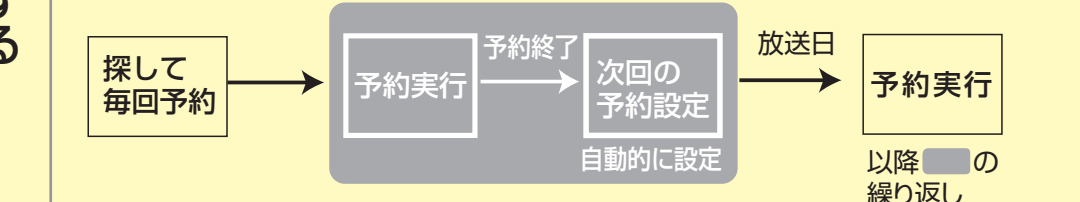

### 左の⑥の手順で 毎週予約するを選び 決定を押す

毎週予約するとは…

- 連続ドラマなどを予約する場合に選びます。  
(同じチャンネル・曜日・時間に放送される番組を自動で予約設定)

## 設定変更したいときは

### 左の⑥の手順で 詳細設定を選び 決定を押す

録画予約の詳細は  
取扱説明書  
テレビ編34ページ

●機器に応じて設定する

## その他の録画予約

- i.LINKを利用した録画予約
  - その他の録画予約
- テレビ編28ページ

予約操作は  
予約番組が始まる  
3分前までに終了  
してください

予約設定中は  
テレビの電源は  
リモコンで  
切ってください

## ■今すぐ見る/見るだけ予約について

**放送中の番組の場合は…「今すぐ見る」**  
番組内容から「今すぐ見る」を選び、決定するとその番組に切り換わります。

**放送予定の番組の場合は…「見るだけ予約」**  
番組内容から「見るだけ予約」を選び決定すると、放送時間になれば自動的に予約した番組のチャンネルに切り換わります。  
(テレビの電源を切っていると動作しません)

## ■録画機器側では

●予約設定前にテープやディスクを入れてください。

**タイマー予約の場合は…**

●予約設定後本機で設定した予約状態になることをご確認ください。

**連動予約の場合は…**

●予約した番組が始まる3分前までに以下の操作をしてください。

- ①本機を接続した外部入力に切り換えて録画モードなどを設定する。
- ②録画が可能な状態であることを確認して、リモコンで電源を切る。  
(電源を切っていないと録画できません)

# 電子説明書を使う

## ■電子説明書(VIERA操作ガイド)とは…

- 日常の操作説明はテレビ画面でご覧になれます。  
※設置・接続・初期設定などは紙の説明書を  
ご覧ください。

電子説明書の  
使い方について  
取扱説明書  
テレビ編  
12～15ページ

## テレビ放送を見ているとき…

ガイド

「目的でさがす」  
「言葉でさがす」  
「困ったとき」  
から調べかたを選ぶ

決定

## 操作の途中でわからなくなったとき…

- ガイド 今の操作に関連した説明を画面表示
- もう一度押すとテレビ画面に戻ります

## 紙の説明書のさらに詳しい説明を見たいとき…

① ガイド ●テレビ画面のときに押す

② 3桁番号を押す

例 7ま 10 3

「詳しい解説を見る」

この番号を入力する

# Tナビを楽しむ

## ■Tナビ機能とは…

- インターネットを利用して情報サービスを受けられる機能です。
- リモコンのTナビボタンを押すと専用のホームページ  
(ポータルサイト)につながり、テレビ向けのコンテンツ  
(情報やデータ)を見ることができます。

Tnavi  
リモコンの Tナビへ

ご利用のためには、  
ADSLなどのブロードバンド  
環境が必要です。

取扱説明書  
Tnavi・プリンター編

# SDメモリーカードを使う

## ■ビデオを再生する

MPEG2動画再生

静止画像を再生

例:デジタルカメラの画像

例:マルチ表示

取扱説明書  
テレビ編44～47ページ

## ■HDMIによるコントロール機能(VIERA Link)とは…

- 本機とHDMIケーブル(別売品)を使って接続した機器を、自動的に連動させて、1つのリモコンで簡単に操作できる機能です。

VIERA  
ビエラ 操作一覧

ディエガを操作する

音声やAVアンプから出す

- 番組を探す
- 予約する
- 機器を操作する
- 情報を見る
- 設定する

ディエガ操作一覧(DMR-EX150の場合)

再生する

消去する

タビングする

その他の機能へ

決定

戻る

(画面イメージ)

## ■HDMIによるコントロール機能(VIERA Link)の簡単操作とは…

- 本機のリモコン1つでディエガを操作
  - ・簡単再生(画面をディエガに切り換え、再生します)
  - ・ディエガのメニュー操作など
  - ・今見ている番組を簡単録画
  - ・本機の番組表から録画予約
- 本機の電源を「切」でディエガやAVアンプの電源も「切」
- 音声の出力先をAVアンプに切り換え、音量調整
- AVアンプのリモコンで簡単シスター再生  
(ワンタッチでディエガの映像、AVアンプの音声に切り換え、再生します)

ご利用のためには、  
VIERA Link(HDAVI Control)に対応した  
当社製DVDレコーダー、AVアンプが必要です。

取扱説明書  
テレビ編50・104ページ